

ホームエレクター POCKET シリーズ 取扱説明書

この度は、ホームエレクターPOCKETシリーズをお買い上げいただきましてありがとうございます。
本製品を安全にお使いいただくためにご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

ご使用前に必ずお読みください

- 設置前に部品の不足、欠損がないか必ずご確認ください。
商品には万全を期しておりますが、万一部品が不足、欠損していた場合は、組み立てを行わず、お買い求めの販売店または、弊社カスタマーサービスへご連絡ください。
- 設置は、この説明書をよくお読みになり、必ず手順に従って正しく設置してください。
誤った設置は破損やケガの原因となります。
- 下記の「警告」、「注意」をよくお読み頂き、理解し、厳守して頂くをお願いします。
- 本製品はホームエレクター専用部材です。（ワイヤーシェルフ、ハンガレール専用）
- この説明書は必要なときにすぐ取り出せるように保管してください。



警告

- 耐荷重を超えて物を載せないでください。
・ 破損やケガを招くおそれがありますので厳守してください。各部材の耐荷重は、裏面をご参照ください。
- POCKETシリーズのアイテムにぶらさがったり、踏み台にするような行為は絶対に行わないでください。
・ 転倒によるケガや破損など、大きな事故につながるおそれがあります。
- 大きく振動する製品又は、起伏の激しい端所を移動させるワゴン等には使用しないでください。
・ 落下してケガをするおそれがあります。
- 製品の改造は機能低下、事故、破損の原因となりますので、絶対におやめください。
- 物を載せたままの、着脱はおやめください。



注意


- 本製品は屋内仕様です。高温・多湿・直射日光の当たる場所での使用はおやめください。
・ 変色や変形を起こすことがあります。
- 刃物や先の鋭利な物で突いたりするとキズがつきます。
- 粘着テープ等を貼り付けると表面皮膜がはがれる場合があります。
- 設置時、製品に指などはさまない様ご注意ください。
- 水分が付着した場合、シミ、錆などの原因となりますので、必ず乾いた布等で水分を拭き取ってください。
- 清掃はうすめた中性洗剤を含んだ布を固く絞って、軽く拭いてください。
・ シンナー等の有機溶剤の使用は、塗装面を侵すおそれがある為、使用はさけてください。

〈マグネット/ロゴプレート〉

- マグネット/ロゴプレートのPOCKETへの吸着は、接着剤などの固定ではない為、吸着力以上の力が掛ったり浮いた状態で使用した場合は落下します。
- 絶対に口に入れないでください。誤って飲み込んだ場合は嘔吐させて、医師にご相談ください。
- マグネット/ロゴプレートを定期券、キャッシュカードなど磁気を使った製品、時計、液晶製品、ブラウン管等に近づけると磁気記録が破損、磁化により使用出来なくなる場合がありますのでご注意ください。
- マグネット/ロゴプレートの破棄処理は焼却を行わず、国及び自治体の法令にしたがってください。


■ 構成部品

■ HPOC 1 トールタイプ

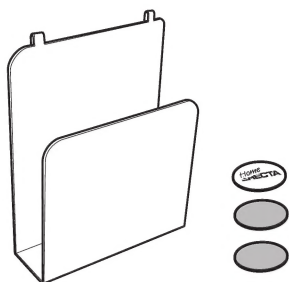


- ・ ロゴプレート 1個
- ・ マグネットプレート 2個

■ HPOC 2 ワイドタイプ

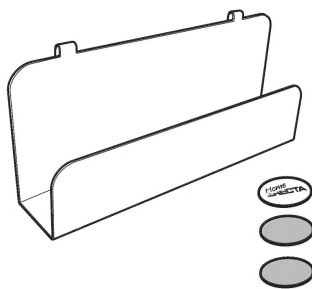


- ・ ロゴプレート 1個
- ・ マグネットプレート 2個

■ HPOC 3 ボックスタイプ

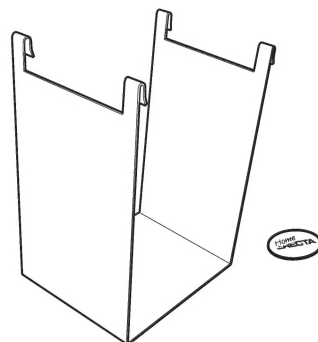


- ・ ロゴプレート 1個

■取付例

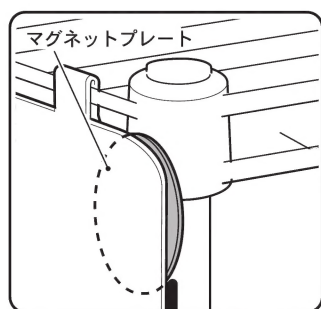

- 製品を確実に取り付け、安定を確認してから手を離してください。
- HPOC1 トールタイプ、HPOC2 ワイドタイプ取り付けの際、マグネットプレートを、滑り止めとして任意にご使用ください。

※奥行き方向の一番太い線材に取り付けてください。

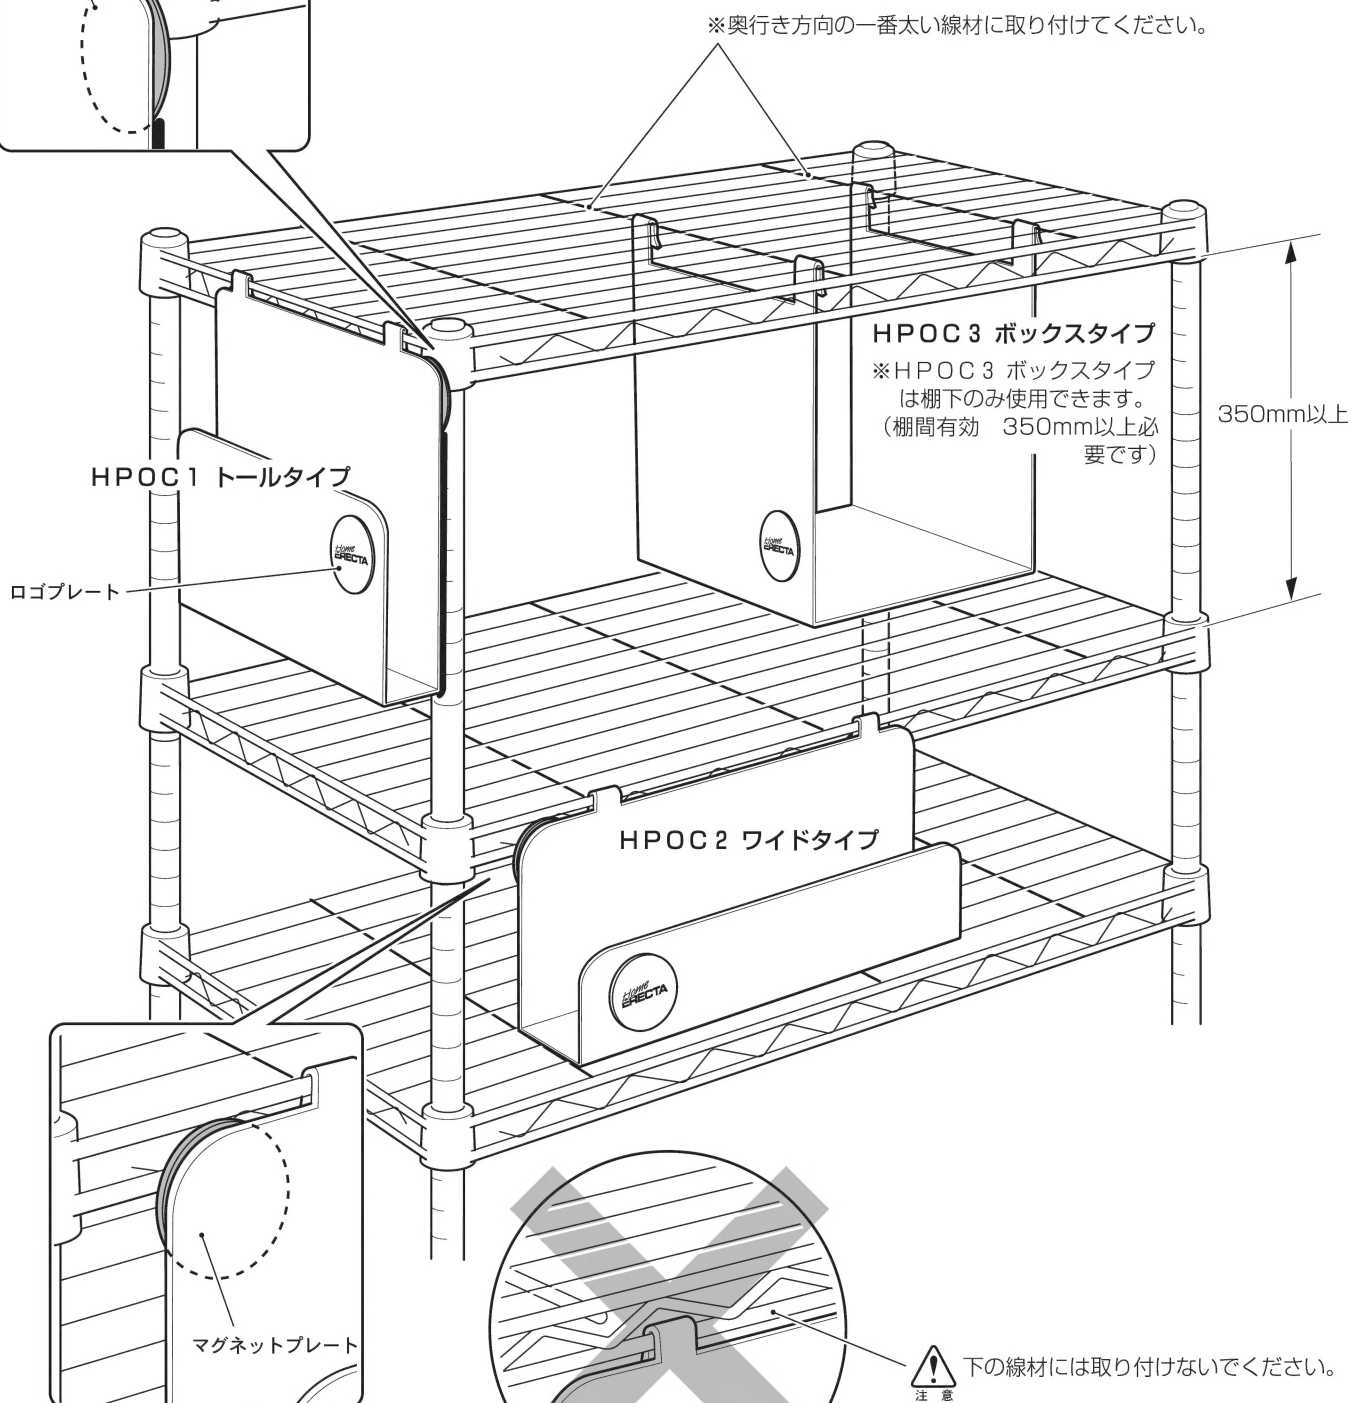

●POCKETシリーズ耐荷重表

	耐荷重
HPOC1 トールタイプ	5kg
HPOC2 ワイドタイプ	5kg
HPOC3 ボックスタイプ	7kg



耐荷重を超えて物を載せないでください。



下の線材には取り付けないでください。